



Handleiding 8EXY ATEX / Explosion proof

WWW.HBI-LIGHTING.COM





De armatuur dient te worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.



LEVENSDUUR
BATTERIJ

GARANTIE
STANDAARD

GARANTIE MET
SQIPPA

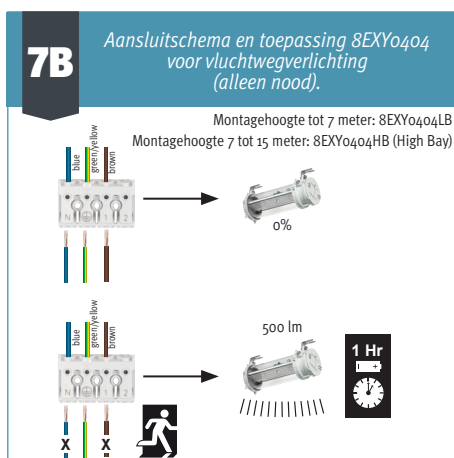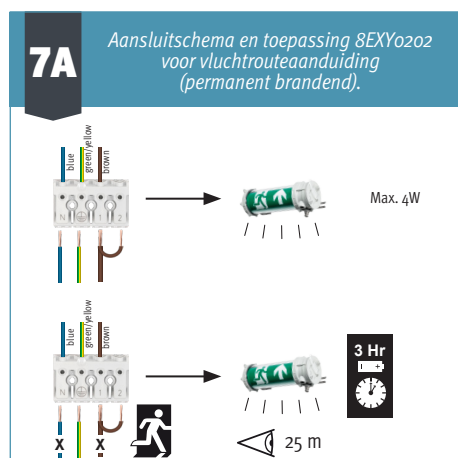

9 Info Autotest

AutoTest:
Volgens IEC 62034:2012 . Het armatuur voert maandelijks een functietest uit en jaarlijks een duurttest. Een bi-color led-indicator geeft de status van het armatuur aan: groen = OK, rood = fout.

Led knippert langzaam rood (1x per 2 sec.):
Batterijfout. (1) Sluit de netspanning af. (2) Vervang de batterypack 3,6V / 2,2Ah NiMH Long Life. (3) Neem het armatuur weer in bedrijf.*

Led knippert snel rood (2x per sec):
Lampfout of driverfout. Vraag RMA aan en stuur het binnenwerk ter reparatie.*

*** Draadloos beheer met LoRa:**
Dit armatuur is standaard uitgerust met LoRa en kan draadloos beheerd worden. Bijvoorbeeld via het platform Sqippa Online.