Anleitung
8EXY ATEX / Explosion proof

WWW.HBI-LIGHTING.COM

Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektroinstallateur gemäß den geltenden Richtlinien und Vorschriften installiert werden.

230V 50/o Hz | IP66 | +40°C -20°C | LoRa | RoHS | 1h/3h | 10 JAAR LEBENSDAUER DER BATTERIE | 5 JAAR GARANTIE STANDARD | 10 JAAR GARANTIE MIT SQIPPA

1 *Montieren Sie die Kabelverschraubung - mit Nylonring und Verschlusskappe - in der gewünschten Tüllenöffnung.*

2 *Öffnen des Verschlussdeckels. Entfernen des Erdungskabels und des Reflectors.*

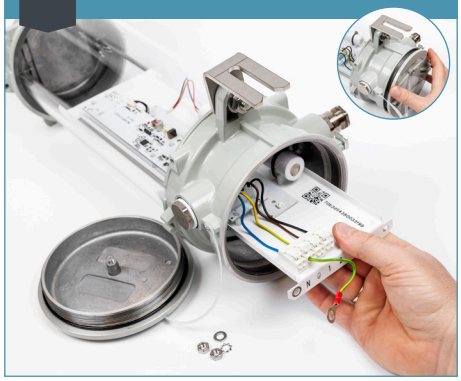

3 *Schreiben Sie das Installationsdatum auf das Schild der Batterie. Schließen Sie die Batterie an die Platine an.*

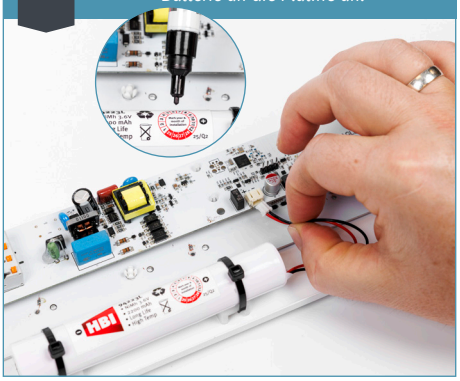

4 *ür den Typ 8EXY0202 fügen Sie das Piktogramm ein und drehen Sie es in die richtige Position.*

5 *Setzen Sie den Reflektor in das Gehäuse ein und befestigen Sie das Erdungskabel. Befestigen Sie das Gehäuse an der Decke o der Wand.*

6 *Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung und schließen Sie die Installationsdrähte gemäß Punkt 7A oder 7B an.*

7A *Anschlussplan und Anwendung 8EXY0202 als Notausgangsleuchte (Dauerlicht).*

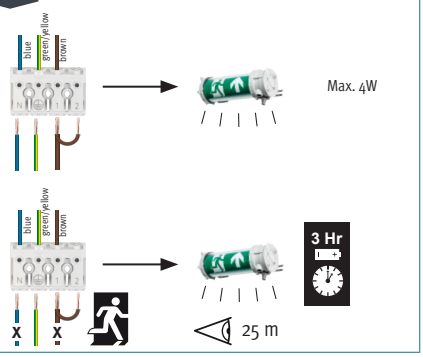

7B *Anschlussplan und Anwendung 8EXY0404 für Rettungswegbeleuchtung (leuchtet nur bei Net-zausfall).*

Montagehöhe bis zu 7 Metern: 8EXY0404LB
Montagehöhe von 7 bis 15 Meter: 8EXY0404HB (High Bay)

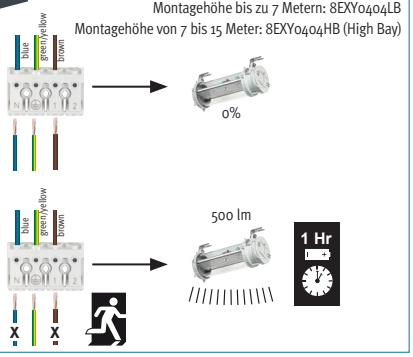

8 *Schrauben Sie den Deckel auf das Gehäuse (handfest).*

9 Info Autotest

AutoTest:
Nach IEC 62034:2012. Die Leuchte führt monatlich einen Funktionstest und jährlich einen Dauertest durch. Eine zweifarbige Led-Anzeige zeigt den Status der Leuchte an: grün = OK, rot = Fehler.

Led blinkt langsam rot (1x pro 2 Sekunde):
Batteriefehler. (1) Netzstrom abschalten. (2) Tauschen Sie den Akkupack 3,6V / 2,2Ah NiMh Long Life aus. (3) Schliessen Sie dat Gerät wieder an.*

Led blinkt schnell rot (2x pro Sekunde):
Lampenfehler oder Elektronikfehler. RMA anfordern und das Gerät zur Reparatur einschicken.*

*** Fernüberwachung mit LoRa:**
Diese Leuchte ist standardmäßig mit LoRa ausgestattet und kann drahtlos verwaltet werden. Zum Beispiel über die Sqippa Online-Plattform.

Siehe das beiliegende ATEX-Handbuch. Für weitere Informationen: www.hbi-lighting.com & www.sqippa.com.