








Handleiding

700 LITE & SIGN

WWW.HBI-LIGHTING.COM



De armatuur dient te worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.

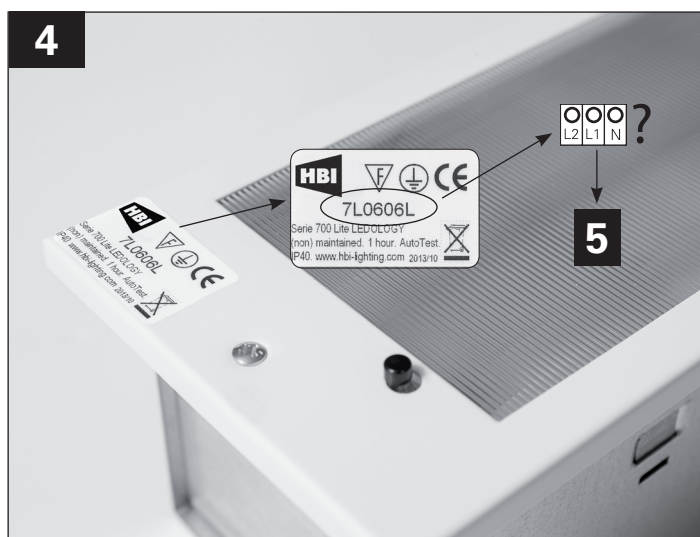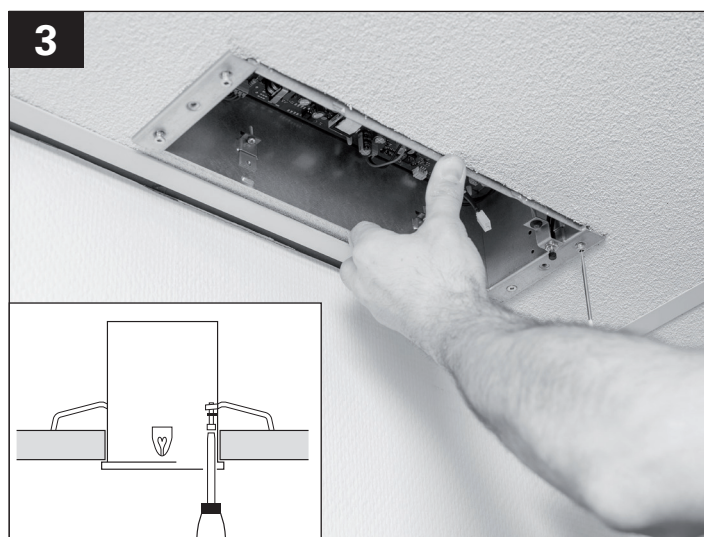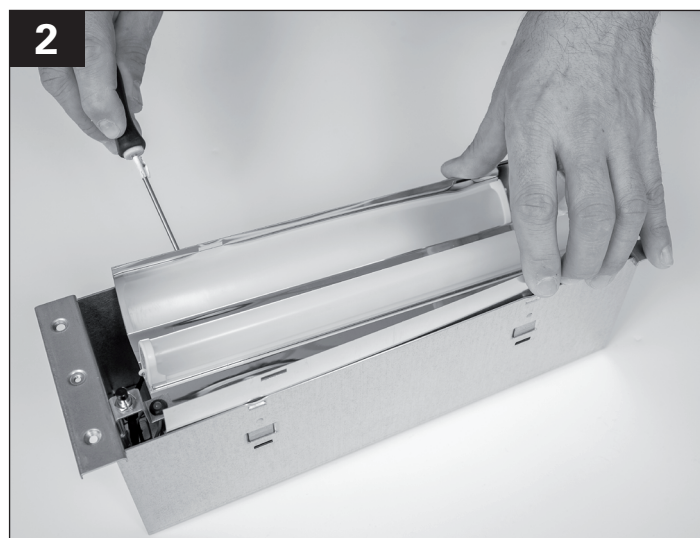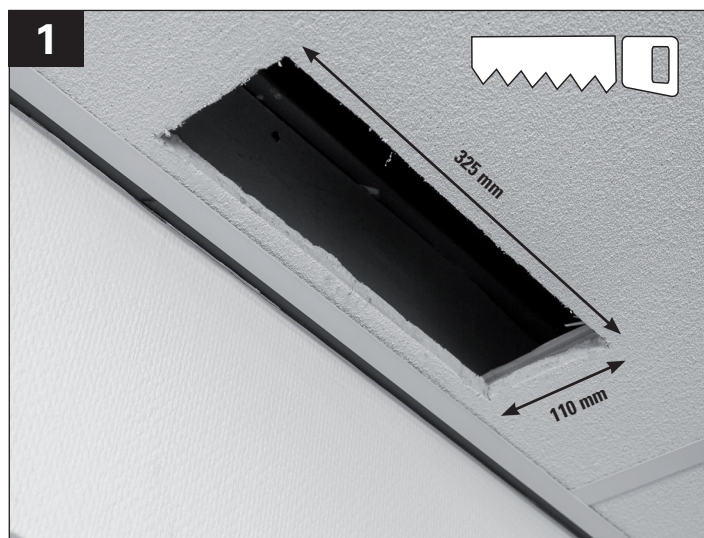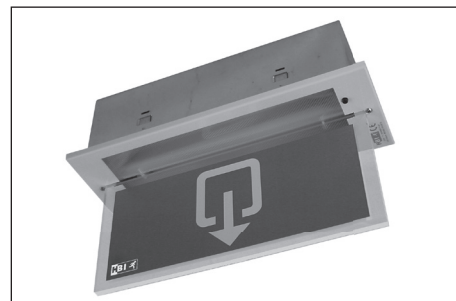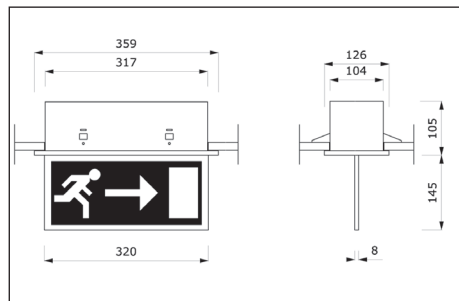


5						
Code	Beschrijving	Switchable	Daylight Switch	Radars	Emergency Lighting	Wiring
7L0600S	HBI 700 SIGN Ledology 6W 230V AC/DC	✓				→ 7
7L0600L	HBI 700 LITE Ledology 6W 230V AC/DC	✓				→ 9
7L0606S	HBI 700 SIGN Ledology 6W maintained AutoTest				✓	→ 10
7L0606L	HBI 700 LITE Ledology 6W (non) maintained AutoTest	✓			✓	→ 6


6

7L0606L, Noodverlichting instellingen


Jumper positie 1 = Continu → 7

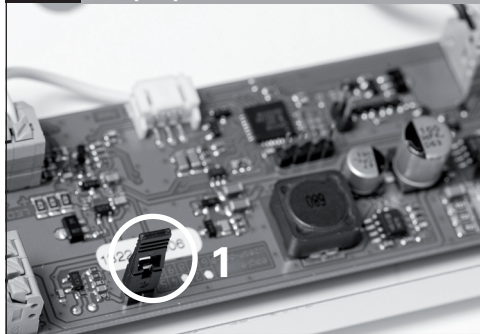

Verplaats jumper

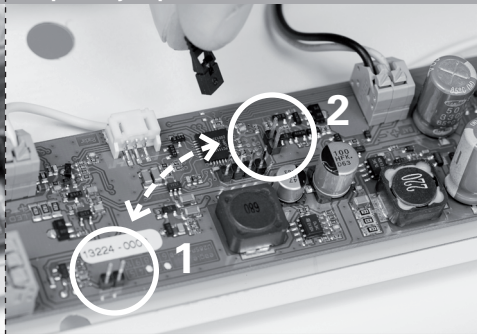




Jumper positie 2 = Nood / schakelbaar → 8

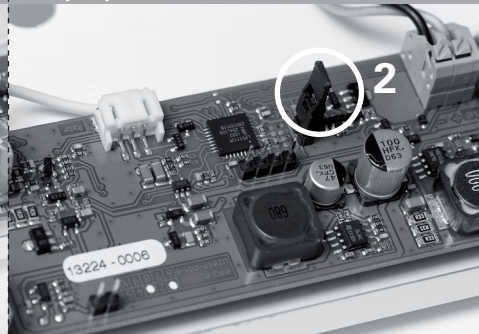

7




7A: 7L0606S, 7L0606L (Noodverlichting, continu brandend, jumper positie 1)

7B: 7L0600S, 7L0600L

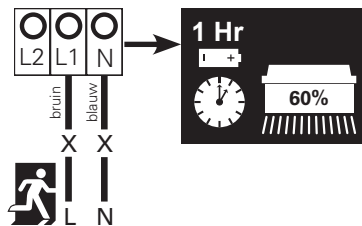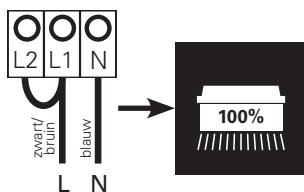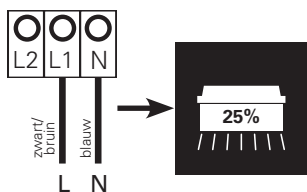Connect wires
230V AC/DC

8

8: 7L0606L, (Alleen nood en schakelbaar, jumper positie 2)

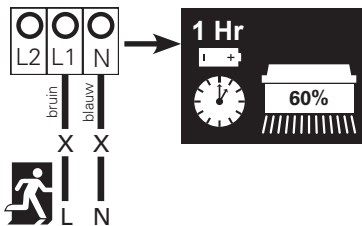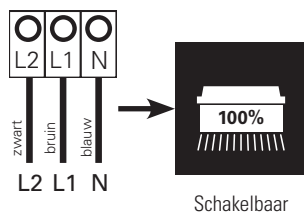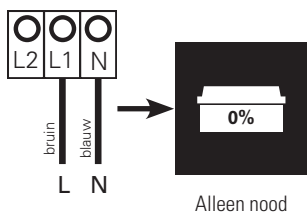Connect wires
230V AC/DC

9

Plaats de accu



10

Verbind connectors en plaats de reflector met lichtbron



11

Plaats afdekraam



12

Plaats afdekraam met plexiplateau



Info Autotest

AutoTest

Het armatuur voert maandelijks een functietest uit en jaarlijks een duurttest. Een bi-color LED-indicator geeft de status van het armatuur aan: groen=oké, rood=fout.

LED knippert langzaam

rood (1x per 2 sec): Batterijfout: vervang de batterypack (3,6V/1,6Ah High Temp) zoals hierboven getoond (7) en reset de module.


LED knippert snel

rood (2x per sec): Lampfout of driverfout: stuur het binnenwerk op ter reparatie en reset de module na reparatie.

Reset & test

Wis een foutmelding door tweemaal binnen 5 seconden de testknop in te drukken. Hierna vindt automatisch een korte functietest plaats.

Test & reset

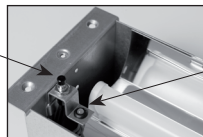

LED status indicator

Voor meer informatie bezoek:
www.hbi-lighting.com